



























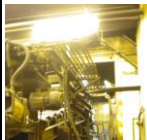











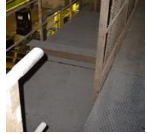



Taller: Fabricación de goma

RIESGOS NIVEL ALTO					
Línea	Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
LÍNEA 1	1	Homogeneizadores terminadores y cabinas de insonorización de motores 11-12-13-14		Colocar línea de vida en la parte posterior para acceder a los rodillos de los homogeneizadores y a las cabinas de insonorización de motores.	
				Colocar línea de vida en la parte anterior para acceder a las cabinas de insonorización de motores y a los plegadores de los homogeneizadores.	
		Útil a cilindros		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder a los pistones del útil a cilindros y al tapiz alimentador de éste de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	855,20
				Colocar punto de anclaje con retráctil en la viga situada encima del útil.	
		Puente grúa		Colocar línea de vida en el lado más ancho del puente grúa y punto de anclaje en el polipasto para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.	
LÍNEA 2	1	Homogeneizadores terminadores y cabinas de insonorización de motores. 21-22-23-24		Colocar línea de vida en la parte posterior para acceder a los rodillos de los homogeneizadores y a las cabinas de insonorización de los motores.	
				Colocar línea de vida en la parte anterior para acceder a las cabinas de insonorización de los motores y a los plegadores de los homogeneizadores.	
		Útil a cilindros		Colocar punto de anclaje con retráctil en la viga superior por encima del útil a cilindros.	
		Puente grúa		Colocar línea de vida en el lado más ancho del puente grúa y punto de anclaje en el polipasto para realizar trabajos de reparación y mantenimiento.	
LÍNEA 3	1	Homogeneizadores terminadores y cabinas de insonorización de motores. 31-32-33-34		Colocar línea de vida en la parte posterior para acceder a los rodillos de los homogeneizadores y a las cabinas de insonorización de los motores.	
				Colocar línea de vida en la parte anterior para acceder a las cabinas de insonorización de los motores y a los plegadores de los homogeneizadores.	
		Útil a cilindros		Colocar punto de anclaje en un poste colocado sobre la estructura del útil a cilindros.	
	2	Tapiz alimentador del útil a cilindros		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder a los pistones del útil a cilindros y al tapiz alimentador de éste de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	855,20
LÍNEA 4	1	Útil a cilindros		Colocar punto de anclaje en un poste colocado sobre la estructura del útil a cilindros.	
	2	Tapiz alimentador del útil a cilindros		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder al tapiz y al útil a cilindros de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	855,20
GENERAL	2	Válvulas y tuberías. Plataforma Mezclador Interno		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder a las válvulas y tuberías en la zona del mezclador interno de 1840 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 580 651	2306,90
TOTAL					4872,50

RIESGOS NIVEL MEDIO					
Línea	Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
LÍNEA 1	1	Tapiz alimentador		Colocar una barandilla a lo largo de todo su lateral derecho.	
	2	Tapiz de subida al refrigerador		Cubrir con una plataforma la zona bajo el tapiz para proteger de caídas al realizar operaciones de reparación del tapiz.	
		Recinto homogeneizador alimentador		Colocar punto de anclaje en el techo encima del tapiz para realizar operaciones de mantenimiento en el mismo de forma segura.	
	3	Detector de metales		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder al homogeneizador de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	
LÍNEA 2	1	Tapiz alimentador		Cubrir el hueco existente en ambos lados y al final de la plataforma fija.	
		Tapiz de subida al refrigerador		Colocar una barandilla a lo largo de todo el tapiz del lado abierto de éste.	
	2	Recinto homogeneizador alimentador		Colocar punto de anclaje para acceder al tapiz.	
	3	Recinto Bené		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder al homogeneizador de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	
LÍNEA 3	1	Tapiz alimentador		Asegurar que el último operario que quita la barandilla de la parte final, la vuelve a colocar de nuevo en su sitio.	
				Colocar barandilla a lo largo del lado abierto del tapiz.	
	2	Tapiz de subida al refrigerador		Colocar plataforma entre el tapiz y la plataforma fija cubriendo el hueco existente en el lado abierto del tapiz.	
				Cubrir con una plataforma la zona bajo el tapiz para proteger de caídas al realizar operaciones de reparación y mantenimiento en el mismo.  Colocar punto de anclaje en la estructura encima del tapiz para realizar operaciones de mantenimiento en el mismo de forma segura.	

		Recinto homogeneizador alimentador		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder al homogeneizador de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	
	3	Recinto Bené		Asegurar que el último operario que quita la barandilla la vuelve a colocar de nuevo en su sitio.	
		Detector de metales		Cubrir el hueco existente a ambos lados y al final de la plataforma fija.	
LÍNEA 4	1	Homogeneizadores terminadores y cabinas de insonorización de motores 41-42-43-44		Colocar línea de vida en la parte anterior para acceder a los plegadores de los homogeneizadores y a las cabinas de insonorización de motores.	855,20
				Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder a los rodillos de los HT de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	
	2	Recinto homogeneizador alimentador		Dotar a la zona de escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo para acceder al homogeneizador de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	
		Tapiz de subida al apilador		Proteger el motor y los rodillos con barandilla alrededor de los mismos haciendo acceso por la plataforma fija.	
GENERAL	1	Zona alta convoy		Dotar a la zona de 2 escaleras móviles con plataforma adaptadas al riesgo para acceder a las estaciones del convoy (cilindros neumáticos) y a la zona de descarga de balanzas de 1655 mm (pág. 718. Escalera de plataforma. Catálogo Kaiser+Kraft). Ref.: 944 230	1710,40
	2	AA sobre entrada al Sector		Completar el rodapié y la barandilla que falta en la plataforma fija.	
		AA entre Líneas 3 y 4		Colocar protección circundante a la escala.	
TOTAL					2565,6

RIESGOS NIVEL BAJO					
Línea	Prioridad	Zona de trabajo	Foto	Acciones a realizar	Coste (IVA incluido)
LÍNEA 1	3	Homogeneizador alimentador 10		Colocar rodapié en la plataforma fija de trabajo.	
		Aspiraciones homogeneizadores terminadores		Colocar rodapié en las plataformas fijas.	
		Plataformas superiores e intermedias sobre la línea		Completar rodapié en las plataformas superiores en las que falta.	
LÍNEA 2	3	Plataformas superiores e intermedias sobre la línea		Colocar rodapié en las zonas en las que falta.	
TOTAL					0